



ЦЕНТР КРОВЛИ

Монтаж забора
«Пикет»
«Кремлевский»


Инструкция
по монтажу

www.ck.ru




УСТАНОВКА СТОЛБОВ

- Через каждые 3 м в земле сделайте отверстия диаметром 25 см и глубиной, большей, чем глубина промерзания грунта для Вашей местности.

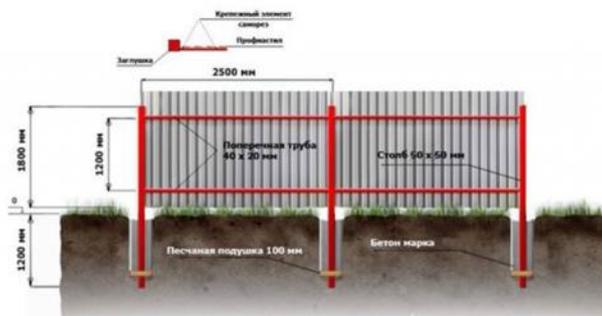

Город	Грунт	Глубина промерзания, м
Владивосток	Глина или суглинок	1.34
	Супесь, песков пылеватый или мелкий	1.64
	Песок средней крупности, крупный или гравелистый	1.75
	Крупнообломочные грунты	1.99
Хабаровск	Глина или суглинок	1.9
	Супесь, песков пылеватый или мелкий	2.31
	Песок средней крупности, крупный или гравелистый	2.48
	Крупнообломочные грунты	2.81
Благовещанск	Глина или суглинок	2.02
	Супесь, песков пылеватый или мелкий	2.46
	Песок средней крупности, крупный или гравелистый	2.64
	Крупнообломочные грунты	2.99
Южно-Сахалинск	Глина или суглинок	1.47
	Супесь, песков пылеватый или мелкий	1.8
	Песок средней крупности, крупный или гравелистый	1.92
	Крупнообломочные грунты	2.18


- Установите столбы вертикально в выкопанные ямы, применяя уровень. Желательно уложить на дно щебень или песок, так как это повысит устойчивость конструкции.
- Установку следует начинать с угловых столбов. Устанавливаем металлические столбы в лунки, закрепляем их, чтобы все было по уровню.
- Проверьте высоту по натянутой веревке.
- Бетон заливают вровень с грунтом и оставляют высыхать минимум на семь дней. Далее в верхнюю часть столба, вставляется заглушка.

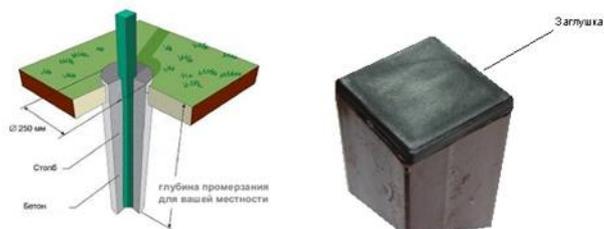





УСТАНОВКА ЛАГ

- Лаги металлические устанавливаются в два-три ряда. Крепятся лаги на X-кронштейны или на столб с помощью сварки.

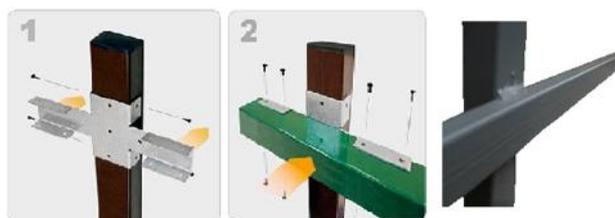

УСТАНОВКА ЗАБОРА «ПИКЕТ»

- Регулируя зазоры между штакетинами, можно придать забору большую или меньшую плотность, а используя планки разной длины, можно сделать забор с волнистым верхом.
- Монтаж штакетин к лагам рекомендуется выполнять вдвоем, так как потребуется придерживать одну сторону во время фиксации.
- На лагах отмечаются места крепления штакетника при помощи карандаша или маркера - так будет удобнее следить за соблюдением нужного расстояния между штакетинами.
- Далее берется одна штакетина и фиксируется двумя саморезами с шестигранной головкой и сверлом (Саморезы кровельные по металлу 5,5 x 19), либо заклепками (Заклепка 4 x 10) к нижним лагам и двумя саморезами с шестигранной головкой и сверлом, либо заклепками к верхним лагам, выравнивая по вертикали. Следующую штакетину крепят так же через определённый промежуток, и так до конца пролёта. Все просветы между металлическими планками должны быть одинаковые, чтобы забор выглядел симметрично и аккуратно.
- С помощью натянутых шнуров между столбами можно контролировать высоту установки штакетин.

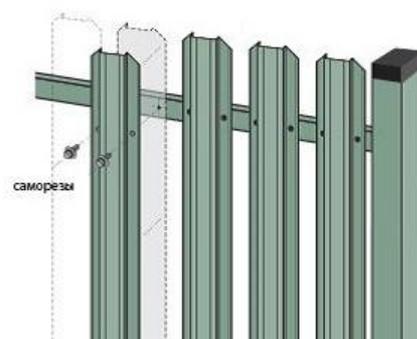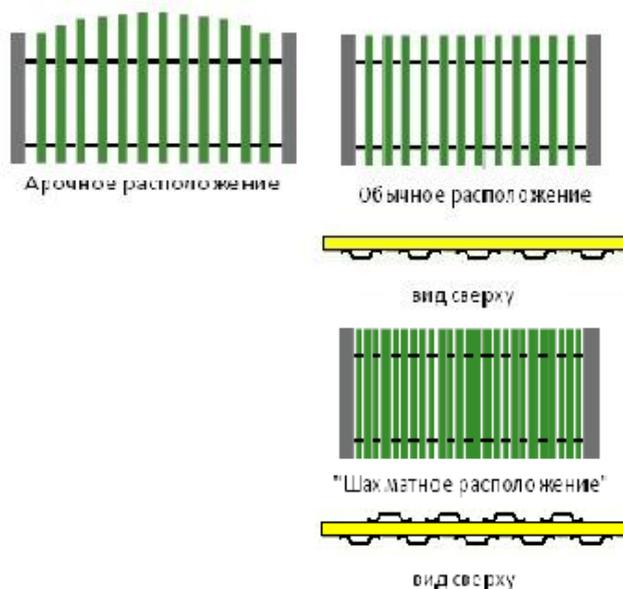



УСТАНОВКА ЗАБОРА «КРЕМЛЕВСКИЙ»

- Монтаж профнастила к лагам рекомендуется выполнять вдвоем, так как потребуется придерживать одну сторону листа во время его фиксации.
- На одном погонном метре лаги должно находиться не менее четырех саморезов. Лучше всего воспользоваться кровельными саморезами с шестигранной головкой и сверлом (Саморезы кровельные по металлу 5,5 x 19).
- Если вы приобрели цветной профнастил, то без проблем сможете подобрать саморезы в цвет
- Крепление листов рекомендуется начинать с дальнего угла периметра, соединяя их внахлест минимум на одну волну. Крепление листов производится в заглубленную часть волны на расстоянии 250 мм один от другого.
- Не забывайте регулярно проверять вертикальность крепления с помощью уровня, а с помощью натянутых шнуров между столбами можно контролировать высоту установки профнастила.

