



Инструкция по сборке

Для сборки вам понадобится шуруповёрт с крестообразной битой. Следуйте этапам сборки, показанным в данной инструкции.

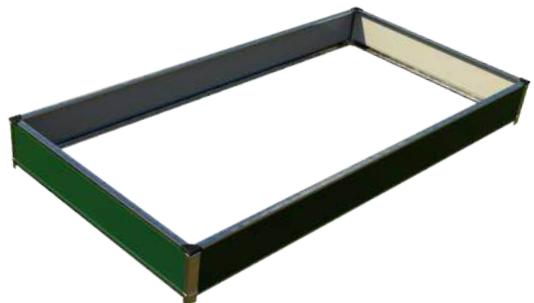

КОМПЛЕКТАЦИЯ изделия

1. Сверло СЦП 10902В 3,2	1 шт.
2. Ребро грядки 1000 мм	4 шт.
3. Ребро грядки 2000 мм	4 шт.
4. Панель для грядки, длинная	2 шт.
5. Панель для грядки, короткая	2 шт.
6. Ножка для грядки 210 мм	4 шт.
7. Крышка грядки «10 соток», левая	2 шт.
8. Крышка грядки зкмр, правая	2 шт.
9. Саморезы п/ш острые 4,2x19	16 шт.

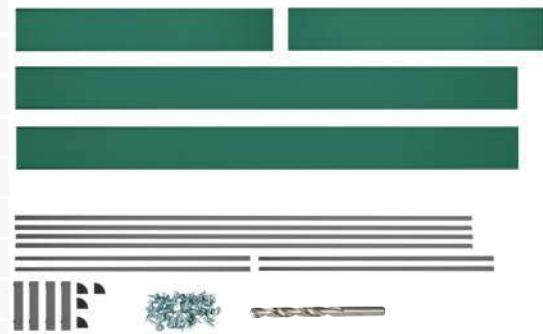

порядок сборки

- 1** Сначала собираются боковые панели. Для этого надо вставить профили в плоские панели. Верхний профиль на 6 мм короче нижнего.
- 2** Следующий этап одеваем крышки на угловые стойки (ножка грядки)
- 3** Вставляем собранные панели в угловые стойки с крышками (ножка грядки)
- 4** Засверлить в намеченных местах угловые стойки вместе с панелями.
- 5** По такому же принципу собрать вторую длинную панель грядки
- 6** В получившиеся отверстия закручиваем саморезы.
- 7** Мы рекомендуем сначала собирать длинные стенки грядки. Вам будет проще прикрепить короткие стенки к длинным. Но Вы можете изменить последовательность сборки.
- 8** После выполненных процедур Ваша грядка считается собранной и готовой к эксплуатации.

